Terex Lift Plan – Podręcznik użytkownika

Spis treści

Informacje ogólne 2
Ustawienia 2
Moje żurawie 5
Plan pracy 7
Kontakt 13

dzwigi24.pl

TRANSUS

Signed by: Transus
Date: 2017.05.11 12:55:42 +02

Terex Lift Plan
Podręcznik użytkownika

Informacje ogólne

Terex Lift Plan jest bezpłatnym dla wszystkich użytkowników narzędziem on-line do planowania pracy i jest dostępne pod linkiem:
http://www.terexcranes-liftplan.com
Aby rozpocząć korzystanie z programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować warunki użytkowania programu Terex Lift Plan. Po rejestracji, użytkownik otrzyma dane logowania w ciągu 48 godzin.

Po uruchomieniu www.terexcranes-liftplan.com możesz wybrać swoje preferencje językowe po prostu klikając na odpowiednią flagę na górnym pasku (patrz zrzut ekranu poniżej) - **napisy zielonym kolorem są tłumaczeniem na polski - nie występują na stronie programu.**

dźwigi24.pl

Ustawienia

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem planowania jest ustawienie własnych parametrów. Kliknij na przycisk "*settings*""na górnym pasku strony (patrz zrzut ekranu poniżej):

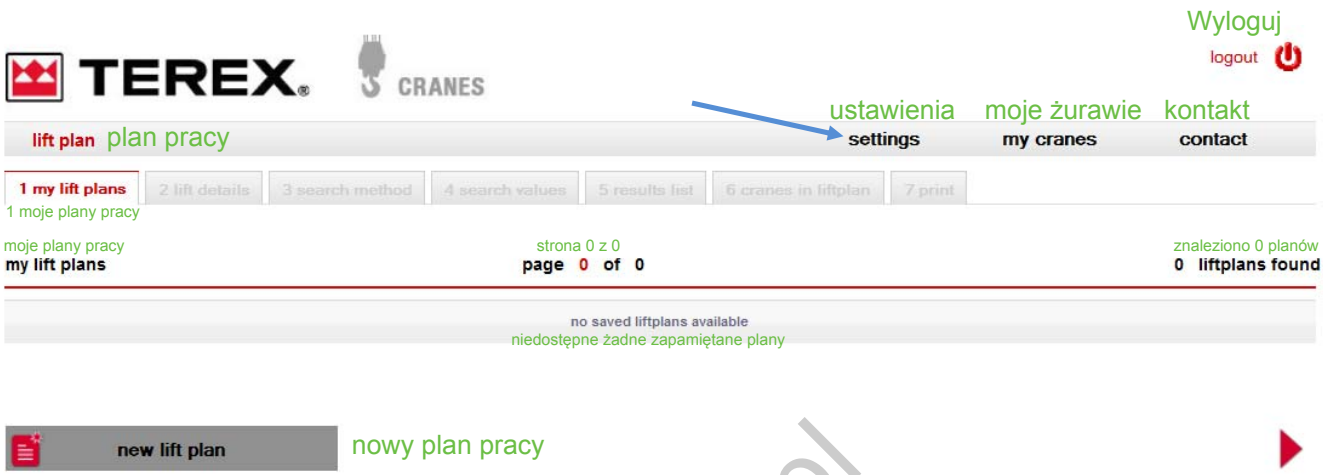

W zakładce “settings” możesz ponownie wybrać język, tryb ustawień żurawia, wybrać pomiędzy systemem miar metrycznym lub calowym, spersonalizować plan pracy umieszczając swoje logo firmowe i zmienić hasło logowania.

Zrzut ekranu poniżej pokazuje menu “settings”.

dźwigi24.pl

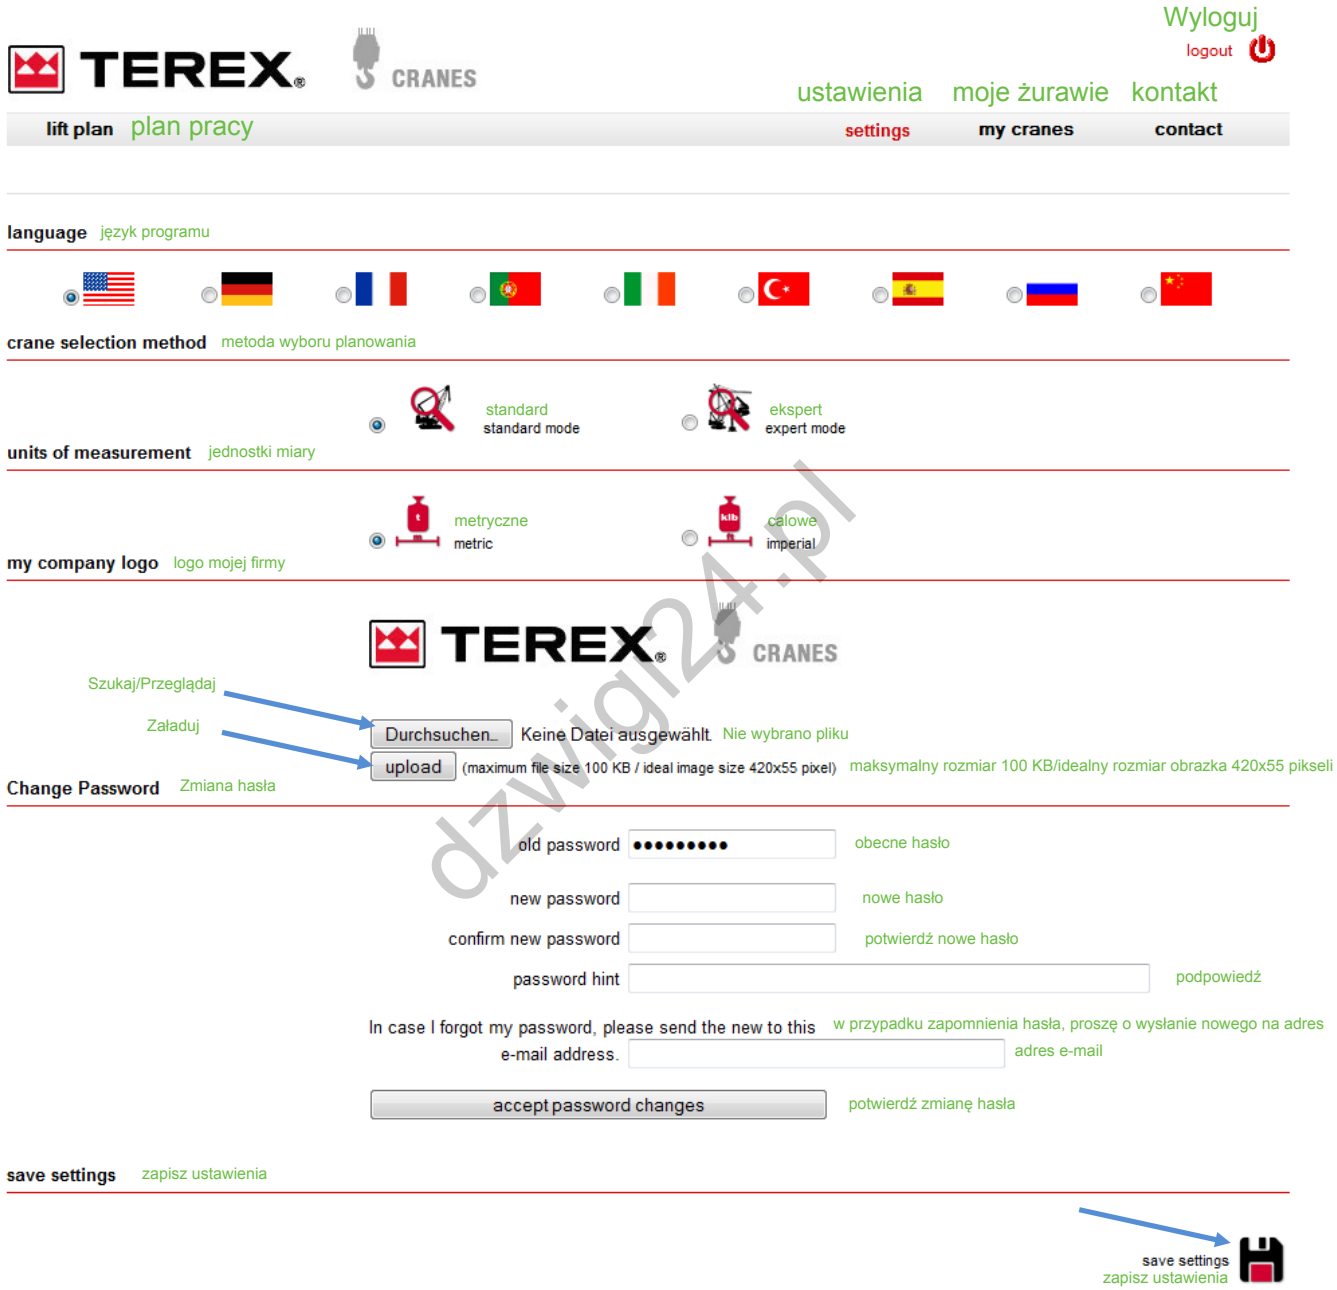

dźwig24.pl

W celu załadowania do planu logo firmowego kliknij “*durchsuchen*”” (”browse”; w zależności od ustawień języka w komputerze) i wybierz z plików na Twoim komputerze plik z logo. Po wybraniu kliknij “*upload*”.

Pamiętaj, że musisz zapisać wybrane ustawienia klikając “save settings” w prawym dolnym rogu strony.

Rekomendujemy zmianę otrzymanego przy rejestracji hasła, przy pierwszym logowaniu do programu.
W tym celu należy wprowadzić hasło otrzymane przy rejestracji, w kolejnej rubryce nowe hasło i ponownie je potwierdzić. Możesz także wprowadzić podpowiedź do hasła i adres e-mail, na który wysłać nowe hasło w razie zagubienia właściwego.

Moje żurawie

Kolejnym krokiem przed utworzeniem planu pracy jest określenie własnych żurawi.
Kliknij na zakładce “*my cranes”* na górnym pasku (patrz zrzut ekranu poniżej):

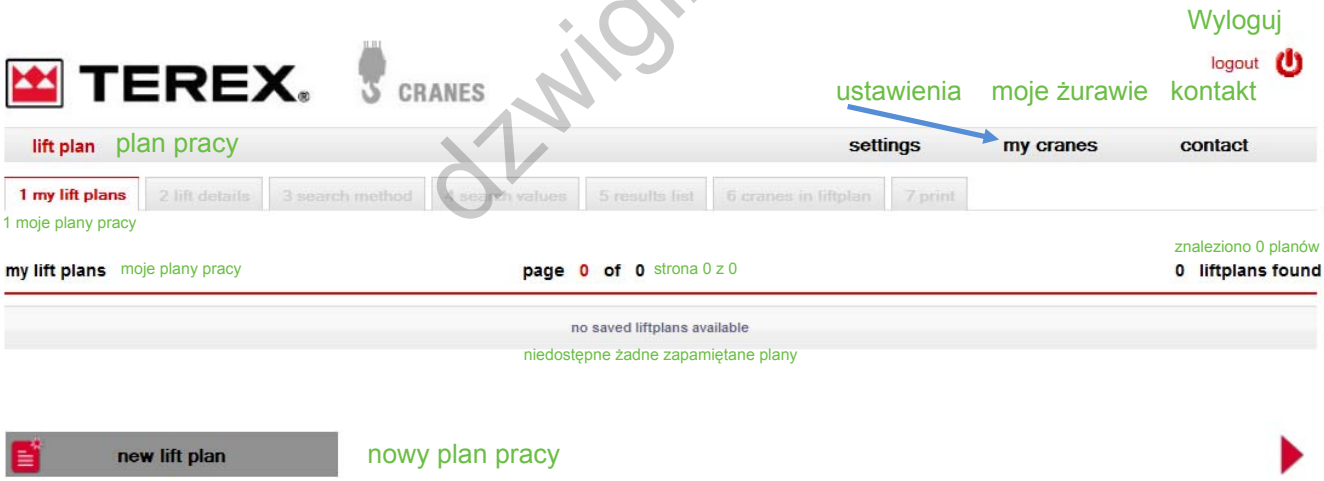

Strona, która się otworzy, pokaże dostępne do wyboru żurawie TEREX.
W celu wyboru żurawia do planu pracy należy zaznaczyć myszą “ptaszek” w kwadracie znajdującym się z lewej strony odpowiedniego modelu żurawia (patrz zrzut ekranu poniżej):

dzwigi24.pl

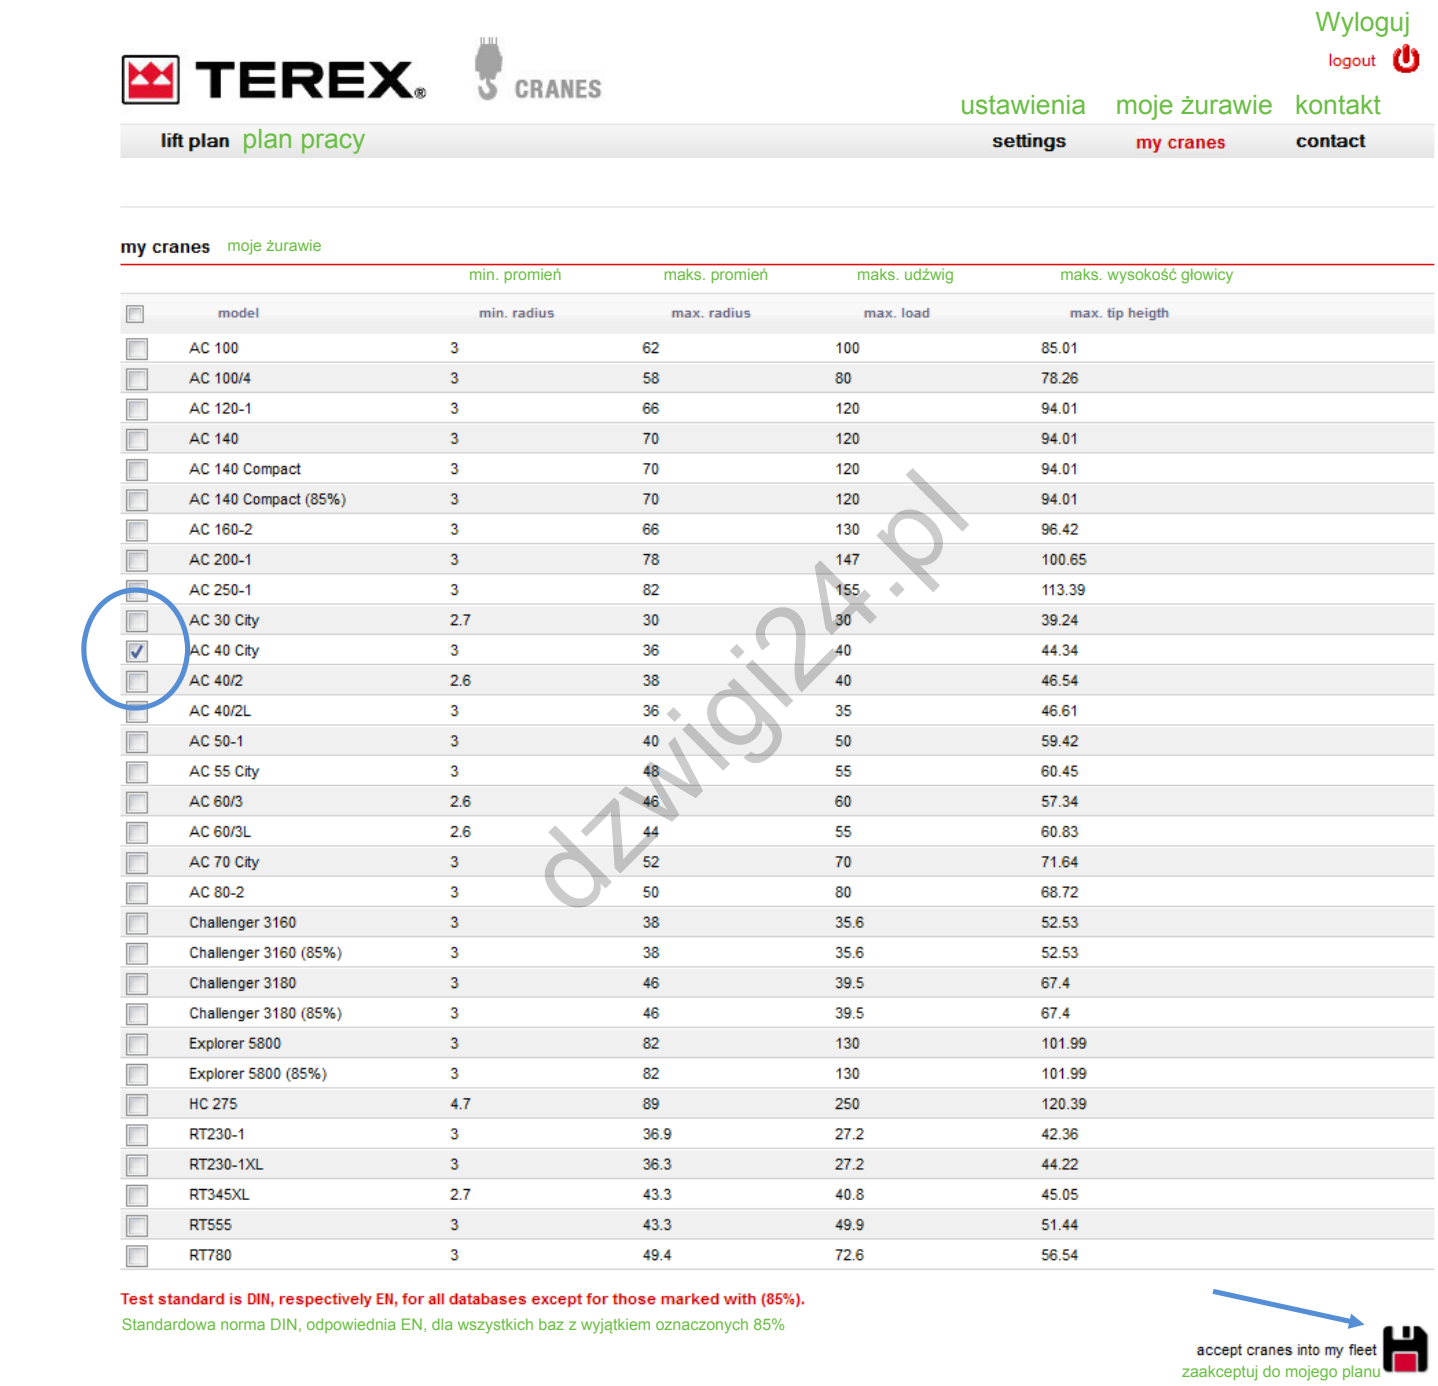

dźwigi24.pl

Aby zapamiętać wybór żurawia do planu pracy kliknij“”*accept cranes into my fleet*””.

Uwaga: Jeżeli wybierzesz wiele żurawi do planowania pracy, możesz otrzymać bardzo wiele rezultatów do wyboru. Może to utrudnić korzystanie z wyników. Rekomendujemy wybór jednego lub najwyżej kilku żurawi równocześnie do jednego planu.

Plan pracy

Po wybraniu ustawień i żurawi możesz przystąpić do tworzenia planu pracy.
Kliknij na przycisk "*lift plan"* aby rozpocząć (patrz zrzut ekranu poniżej):

W sekcji "**1 my lift plans"** znajdziesz swoje dotychczasowe plany pracy (po prawidłowym zapamiętaniu przynajmniej pierwszego), a po naciśnięciu przycisku "*new lift plan"* możesz utworzyć nowy.
Nowo otwarta strona będzie wyglądać następująco:

dźwigi24.pl

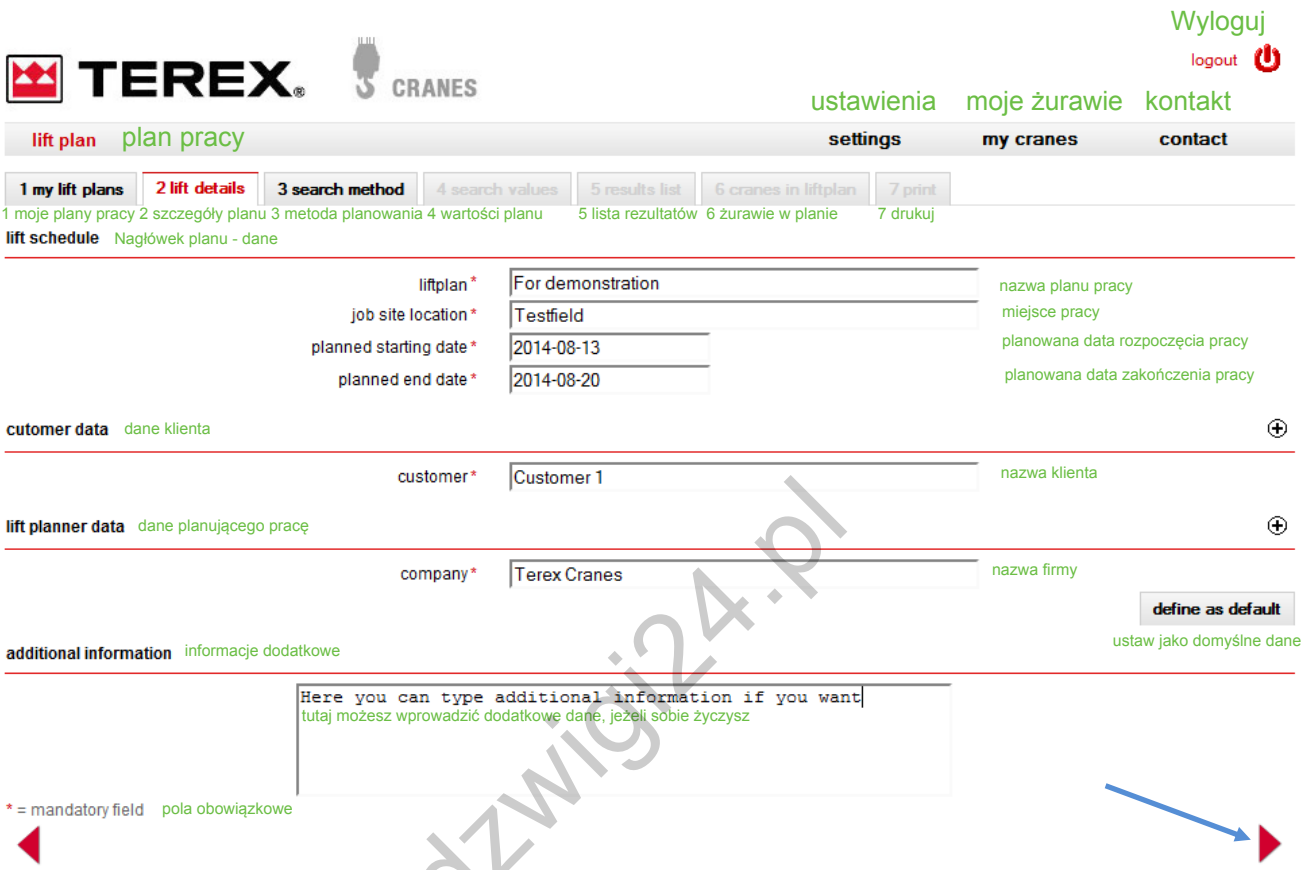

dźwigi24.pl

Wprowadź szczegóły opisujące Twoją pracę (po wciśnięciu plusa po prawej od opisu otworzą się dodatkowe pola - jak pokazano poniżej, nie są one obowiązkowe, po wciśnięciu minusa zostaną zamknięte) i wciśnij czerwoną strzałkę z prawej strony dołu strony.

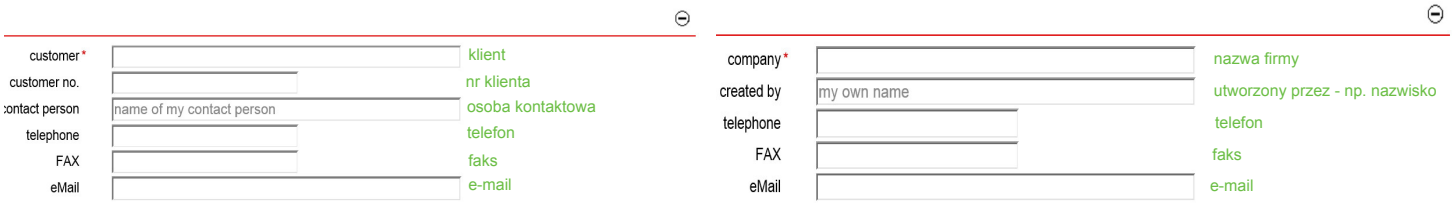

(Opis jest aktualny tylko dla wyboru "**standard mode"** w ustawieniach własnych)

Następna strona "**3 search method"** pozwala na wybór wprowadzenia danych dwoma metodami. Możesz wprowadzić dane podnoszonego ładunku, wysokość i promień roboczy lub konfigurację żurawia.

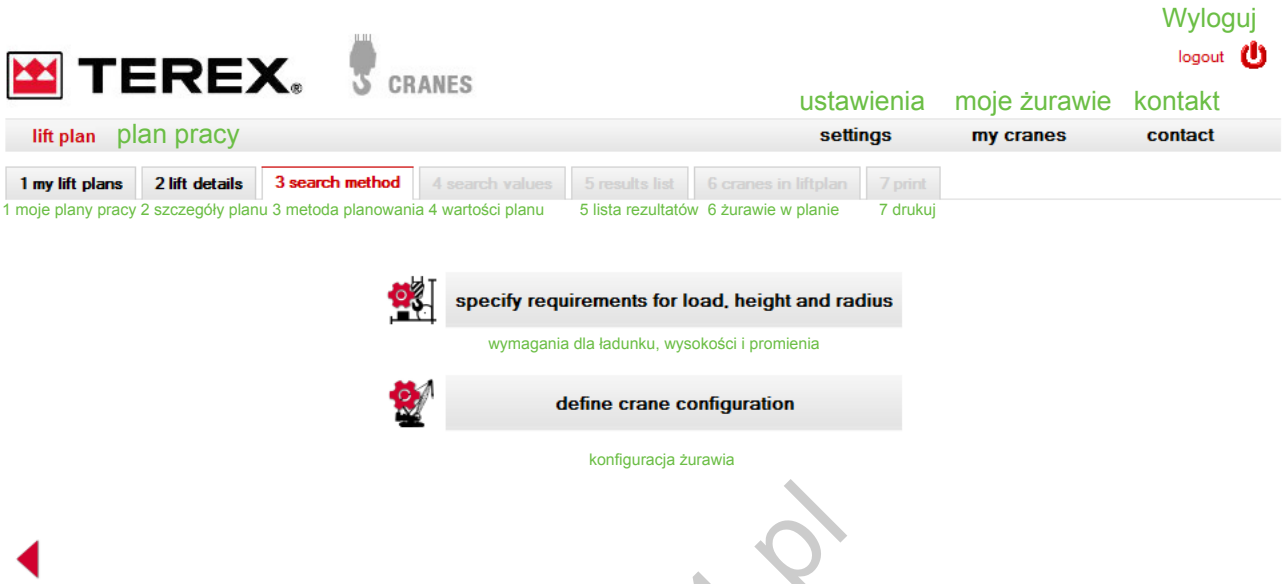

Przy wyborze wymagań dla ładunku "*specify requirements for load, height and radius"* otworzy się strona:

Teraz możesz wprowadzić promień roboczy i/lub ciężar ładunku i/lub wysokość podnoszenia. Na dole strony możesz zobaczyć informację ile zestawów danych dla wybranych uprzednio żurawi zostało znalezionych przez program. W przykładzie jest to 606 zestawów danych dla planu pracy. Kliknij na strzałkę po prawej na dole strony aby wyświetlić rezultaty (zestawy danych).

dźwigi24.pl

Jeżeli wybierzesz “*define crane configuration”* otworzy się strona:

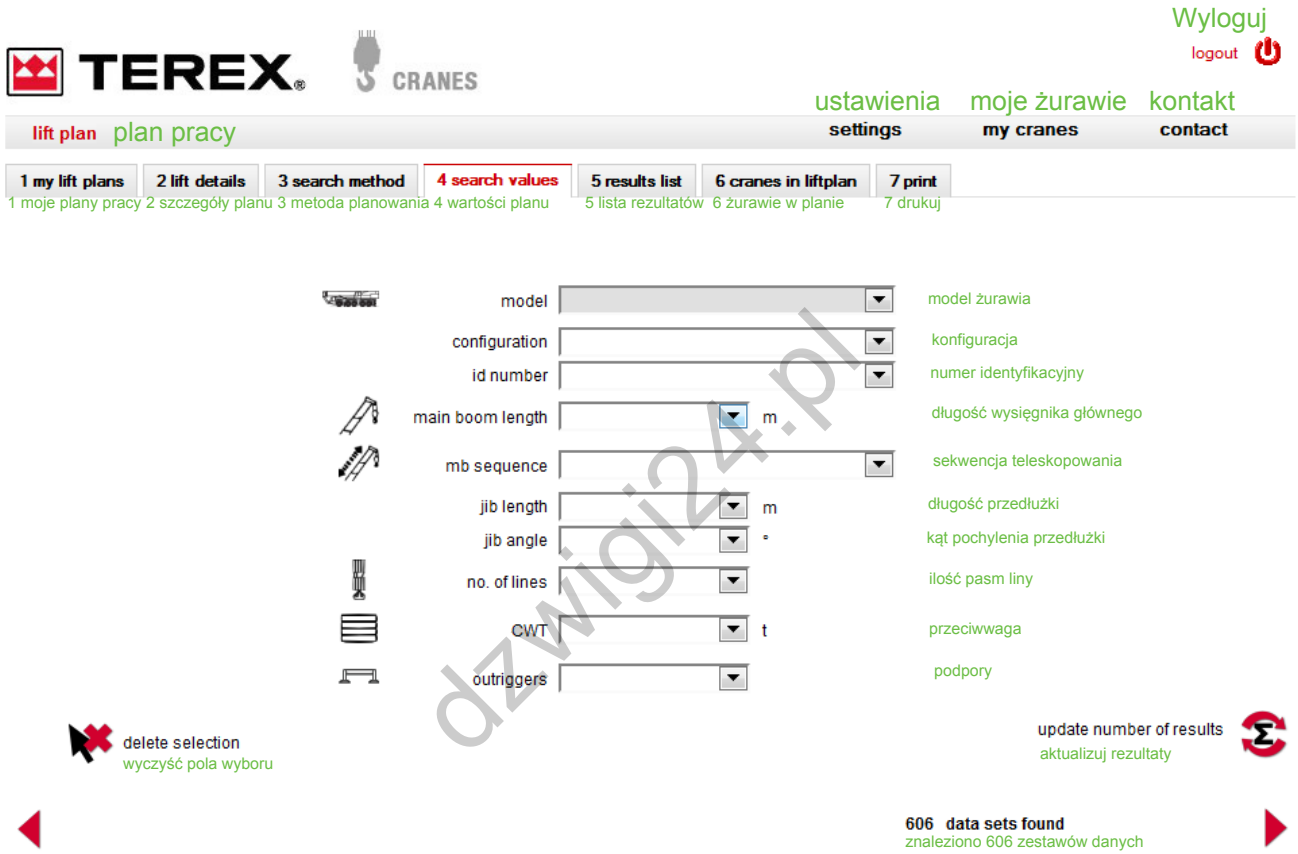

Tutaj możesz wpisać dane konfiguracji Twojego żurawia.

Kliknij na strzałkę po prawej na dole strony aby wyświetlić rezultaty (zestawy danych).

Lista jest ustawiona w kolejności wg przeciwwagi, od wartości najmniejszych do największych.

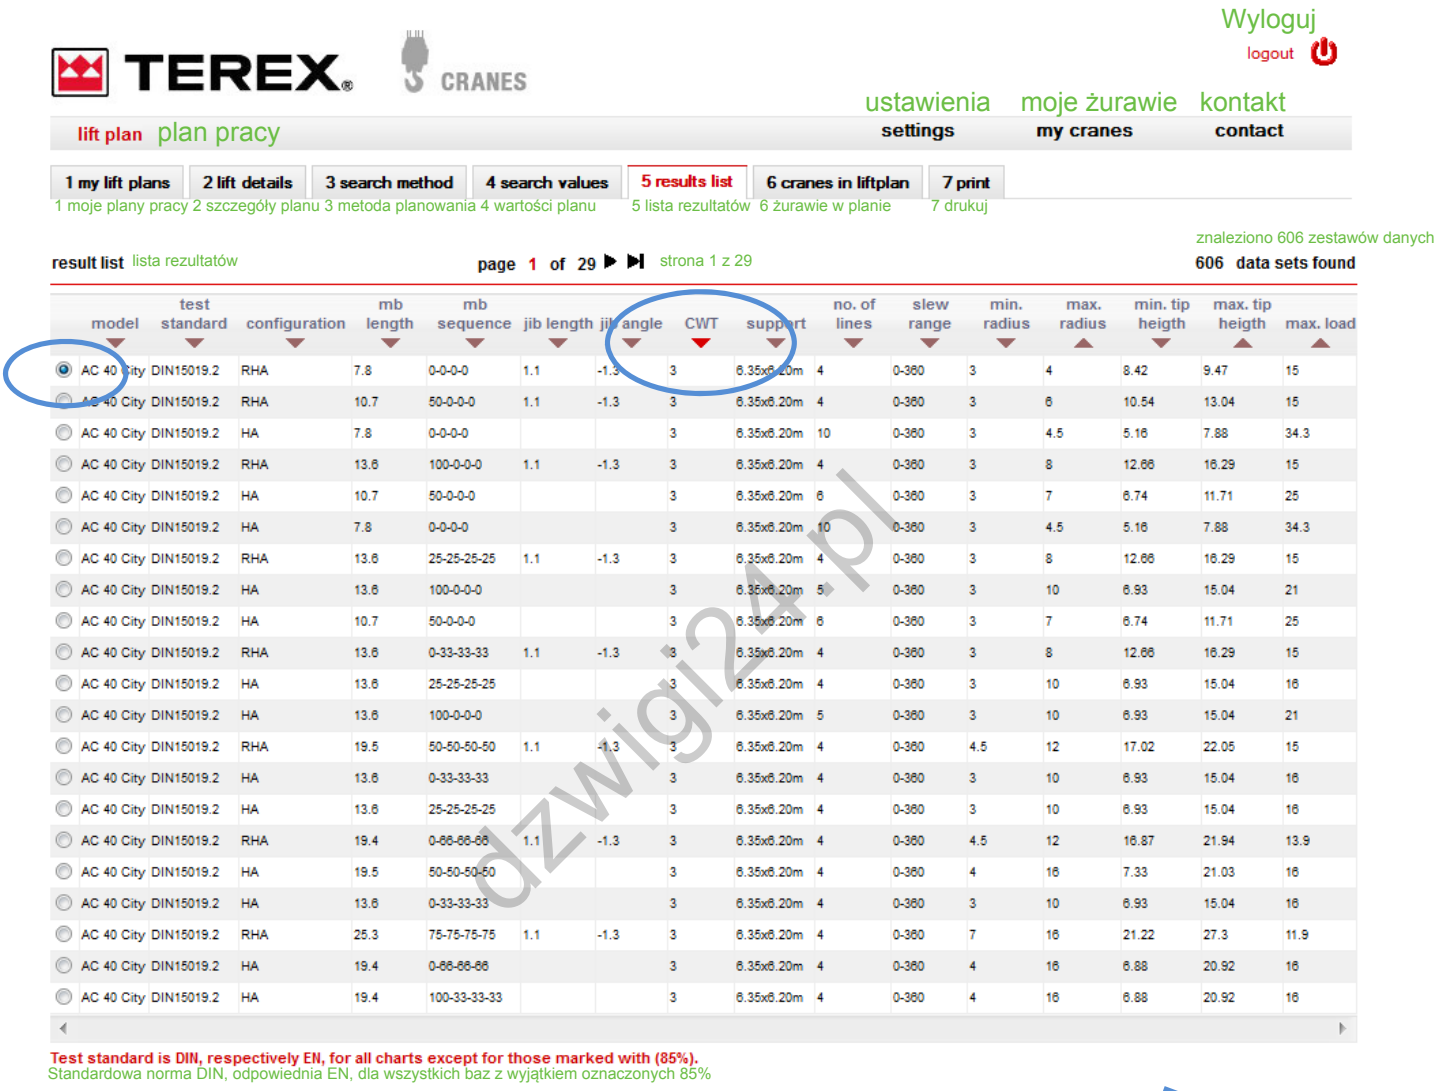

dźwigi24.pl

Oczywiście, możesz posortować rezultaty wg żądanej przez Ciebie wartości, klikając na strzałkę poniżej tytułu w nagłówku kolumny. Wybierz preferowaną konfigurację zaznaczając ją w tabeli i kliknij czerwoną strzałkę w prawym dolnym narożniku strony, w celu wyświetlenia danych Twojego planu pracy.

Otworzy się poniższa strona:

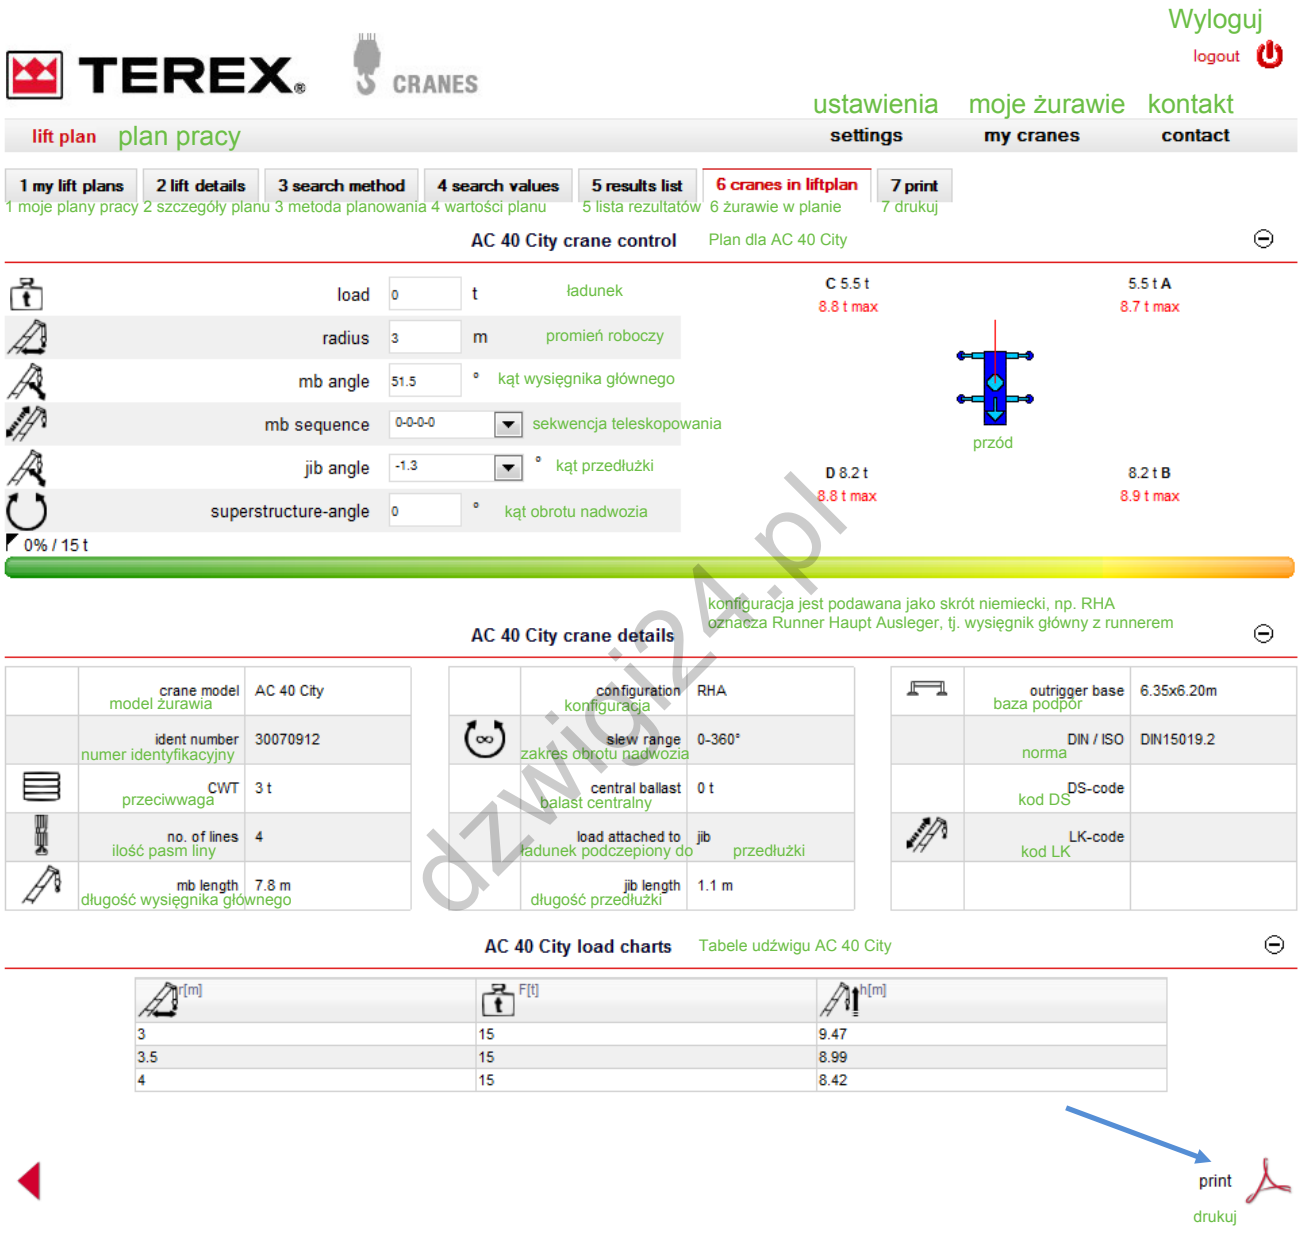

Strona przedstawia ogólny plan pracy podnoszenia, możesz zmienić na niej ciężar ładunku, promień roboczy, kąt podniesienia wysięgnika, sekwencję teleskopowania, kąt przedłużki lub kąt obrotu nadwozia.

W prawym górnym rogu strony możesz znaleźć informacje o nacisku podpór na podłoże. Wartości wyświetlone na czerwono oznaczają maksymalny możliwy nacisk, na czarno aktualny.

dźwigi24.pl

Możesz tutaj także znaleźć informacje o wybranej konfiguracji i odpowiednich tabelach udźwigu. W celu wydrukowania planu pracy kliknij na ikonę pliku *.pdf w prawym dolnym rogu strony.

Kontakt

Program Terex Lift Plan umożliwia przesyłanie informacji zwrotnej, sugestii i pomysłów do wdrożenia. Kliknij "*contact*" na górnym pasku (patrz zrzut ekranu poniżej) i napisz swoją wiadomość.

dzwigi24.pl

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości skontaktuj się z:

Michael Klein. phone: +49 6332 83 1044; email: michael.klein@terex.com
lub w Polsce z:
Krzysztof Karpa. tel. +48 534 633 633; e-mail: kk@mastal.com